



BN – 863966S – Istruzioni di montaggio

1. Rimuovere la guaina esterna per una lunghezza di circa 40mm

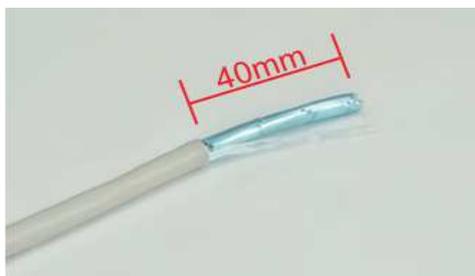

2. Tagliare il foglio in alluminio fino all'altezza della guaina esterna e arrotolare il filo di dreno attorno alla guaina stessa

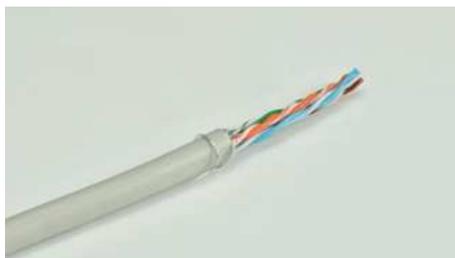


3. Inserire il separatore di plastica trasparente e spingerlo fino all'inizio della guaina esterna, ordinando i fili secondo la specifica desiderata (es. T568B)




BN - 863966S - Istruzioni di montaggio


4. Tagliare i fili alla stessa lunghezza per 13mm circa

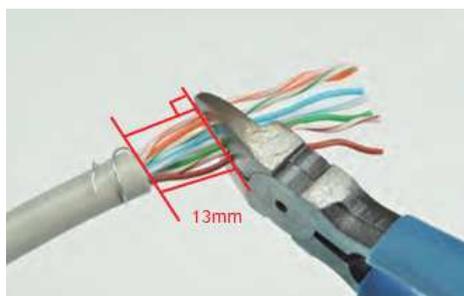

5. Spingere il separatore (1) nell'inserto di plastica (2) fino in fondo

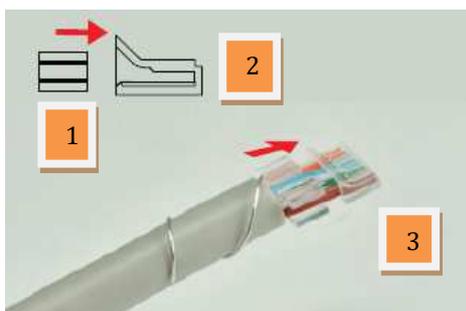

6. Spingere l'inserto (2) nel plug RJ45 (3), come mostrato nell'immagine sotto.

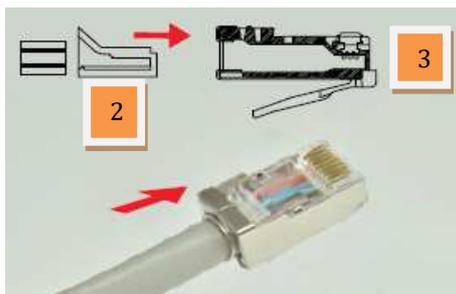

BN - 863966S - Istruzioni di montaggio

7. Porre il plug RJ45 nella pinza crimpatrice (HL2182R000) e posizionarlo correttamente. Serrare la pinza in modo che le lamelle del connettore entrino in contatto con il filo di rame, perforandone la guaina che lo avvolge.



8. Cavo finito



Tabella di riferimento

Articolo	Descrizione	Plug RJ45 tool less	Plug RJ45 Crimp	Crimping tool
MTK33 ZH	F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24	88035.1	BN-863966S	HL2182R000
MTK33 FR-LP	F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24	88035.1		
MTK33 FR-PE	F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24	88035.1		
MTK33 SW	F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24	88035.1		