



BN - 863900U - Istruzioni di montaggio

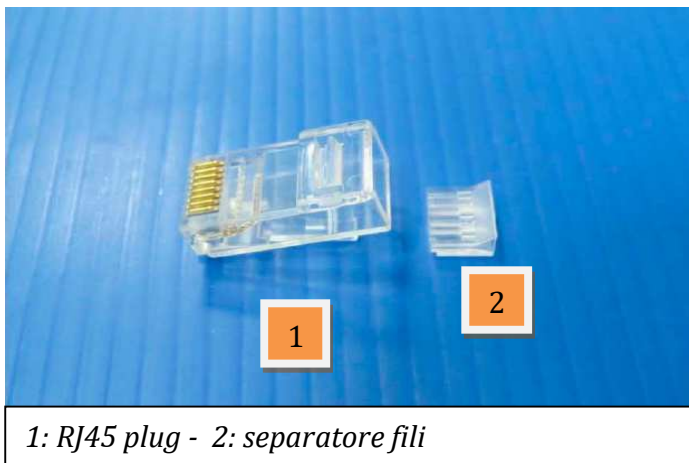

1. Tagliare 15mm di guaina esterna

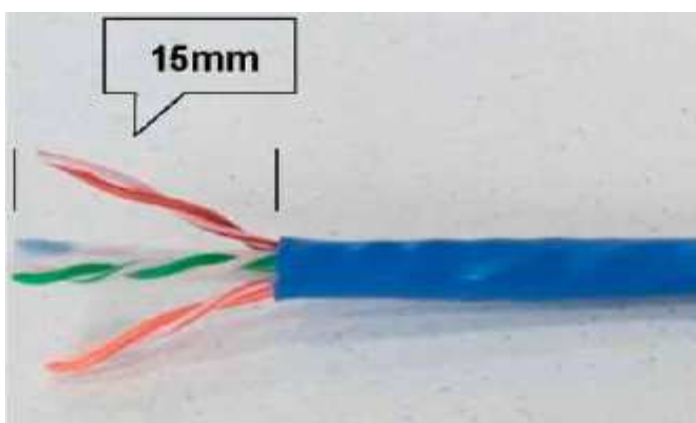


2. Rimuovere il setto separatore fino all'altezza della guaina esterna.




BN – 863900U – Istruzioni di montaggio


3. Ordinare i fili secondo la specifica desiderata (es. T568-B)

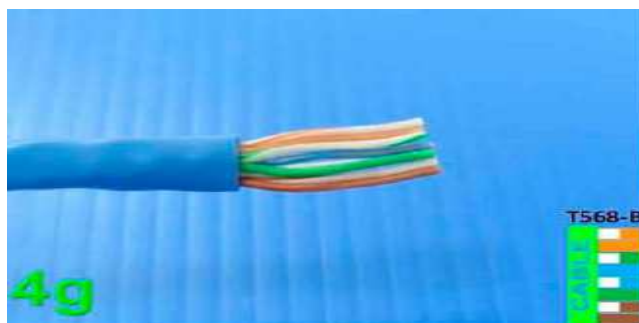

4. Inserire il separatore (2)

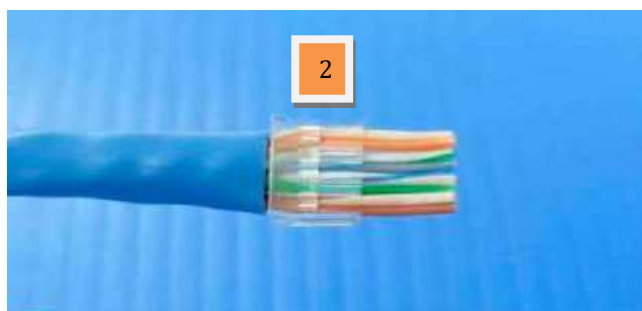

5. Tagliare la parte eccedente

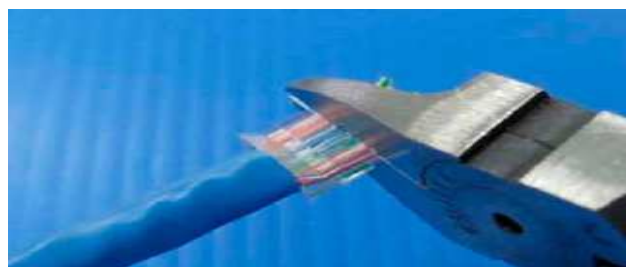

Aspetto del cavo, dopo rimozione dei fili

BN - 863900U - Istruzioni di montaggio

6. Inserire il plug RJ45 (1) in plastica trasparente



7. Serrare il plug RJ45 attraverso la pinza apposita (cod.: HL2182R000)



8. Risultato finale: cavo crimpato

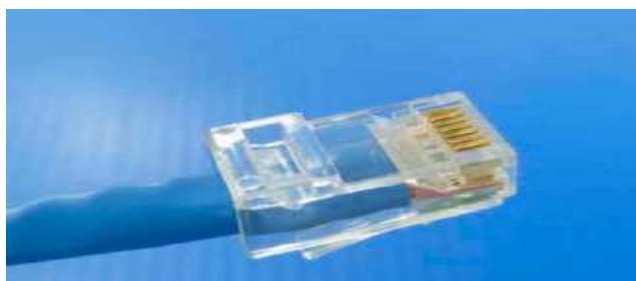


Tabella di riferimento

Articolo	Descrizione	Plug RJ45 tool less	Plug RJ45 Crimp	Crimping tool
MTK65 ZH	U/UTP Cat.6 4x2xAWG23	88035UTP.1	BN-863900U	HL2182R000
MTK68 ZH	U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 CCA	88035UTP.1		
MTK65 FR-PE	U/UTP Cat.6 4x2xAWG23	88035UTP.1		
MTK65 SW	U/UTP Cat.6 4x2xAWG23	88035UTP.1		
MTK75 ZH	U/UTP Cat.6 4x2xAWG23	88035UTP.1		
MTK65A	U/UTP Cat.6A 4x2xAWG23	88035AV.1		

BN - 863900U - Istruzioni di montaggio

